

UNIKAR Hand-Hubkarren **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter UNIKAR-Anwender,

wir gratulieren Ihnen zu der Anschaffung eines UNIKAR.
Der UNIKAR Hand-Hubkarren ist ein sehr hilfreiches, universal einsetzbares Hebe- und Transportgerät mit elegantem Design.

UNIKAR ist standardmäßig ausgeführt mit einer Feststellbremse (sehr schnell von Hand bedienbar) und einer Sicherheitskurbel. Diese Sicherheitskurbel verhindert das Heben in der falschen Drehrichtung, sichert die Last in jedem Stand und lässt die Last kontrolliert absinken. Dazu kommt, dass die Winde äußerst geräuscharm ausgeführt ist.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Zum Heben von Personen nicht geeignet.
- Fahren Sie wann immer möglich mit abgesenkter Last.
- Ziehen Sie UNIKAR so viel wie möglich (nicht schieben), besonders auf unebenen Böden.
Das ist sicherer und geht einfacher.
- Beachten Sie den Aufkleber mit der maximalen Lastangabe auf der blauen Abdeckung.

Technische Daten:

Hubgeschwindigkeit:	70 mm pro Kurbelumdrehung (16 Umdrehungen für 1 vollständige Hebung)
Nennlast:	120 kg bei 300 mm Lastschwerpunkt 150 kg auf 210 mm Lastschwerpunkt
Hubhöhe:	1.100 mm – 1.600 mm
Hintere Räder:	Durchmesser 200 mm mit Kugellager
Vordere Räder:	Doppellenkrolle Durchmesser 50 mm mit Konuskugellager
Eigengewicht:	25 kg
Rahmen/Gabeln/Griff/Kleinteile:	Stahl, galvanisch verzinkt und chromatiert
Abdeckung:	blau pulverbeschichtet

Weiteres Zubehör (nicht standard)

- **Klappschaufel**
aus Edelstahl, inklusive Befestigungsschrauben
- **Lastschutzbügel**
galvanisch verzinkt
inklusive 2 Stück Montagebuchsen aus Polyamid


Wartung:

UNIKAR ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Bandgurt als Hebemittel anstelle von Seil oder Kette.

Im Grunde genommen braucht der UNIKAR keine Wartung, jedoch empfiehlt es sich bei häufigem Gebrauch einmal pro Jahr das Kurbeltrapezgewinde zu fetten. Dabei dreht man die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn mit einer Last von minimal 20 kg solange, bis die Kurbel sich völlig vom Gewinde löst. Dann einfetten mit vorzugsweise einem Graphit-Fett.

ACHTUNG: Die Reibfläche der Kurbel nicht fetten:
Danach die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Last sich wieder anheben lässt.

Auch die hinteren Räder können bei Bedarf geschmiert werden.

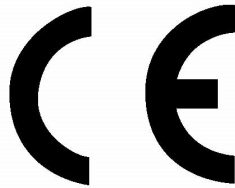

EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,



SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldgut 22
4040 Linz/Lichtenberg, Austria
Tel. +43 (0) 7239 51010
Fax +43 (0) 7239 51010-14
office@sano.at
www.sano.at

Hiermit erklären wir als Hersteller, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.


Bezeichnung der Maschine: UNIKAR Hand-Hubkarren

EG-Richtlinien: EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen,
insbesondere: EN 12100-1 und 12100-2

Datum: Linz/Lichtenberg, 04.06.2012

Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer

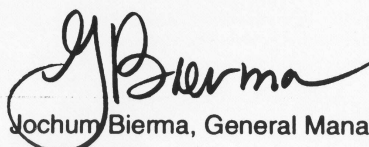

Jochum Bierma, General Manager

Hersteller-Unterschrift: